



Per canviar la mina del bolígraf:


1. Agafeu el bolígraf amb la mà, de manera que els botons del mecanisme (usats perquè entri o surti la punta de la mina del cos del bolígraf) quedin exposats i amb un instrument de punta fina i rom (per exemple la punta del cos de un altre bolígraf) premeu el botó més llarg fins que penetri a l'interior de la carcassa.

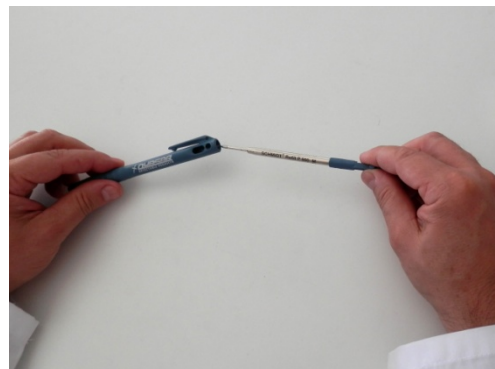


2. Un cop introduït el botó més llarg a l'interior de la carcassa, faci un petit gir del polsador i traieu-lo sense forçar-lo.

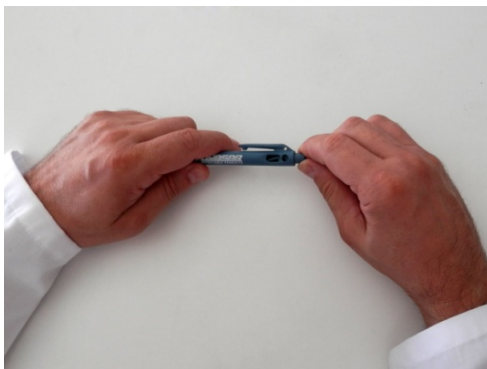

3. Separeu la mina del polsador i poseu un nou recanvi. Utilitzeu sempre recanvis autoritzats i tiri el recanvi usat al contenidor regular d'escombraries.

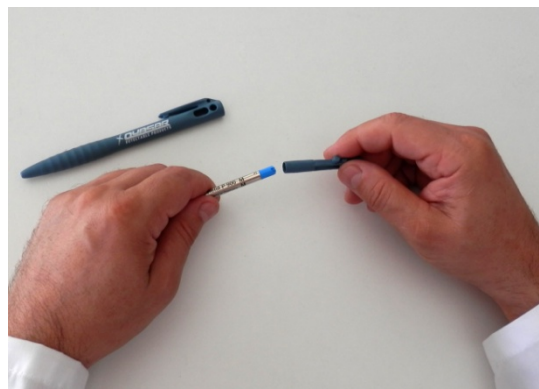

4. Introduïu la mina i amb el mecanisme a l'interior del cos del bolígraf procurant pressionant amb el dit polze el botó més llarg procurant que els botons i els forats del cos no estiguin alineats sinó que estigui lleugerament desplaçat a un costat.

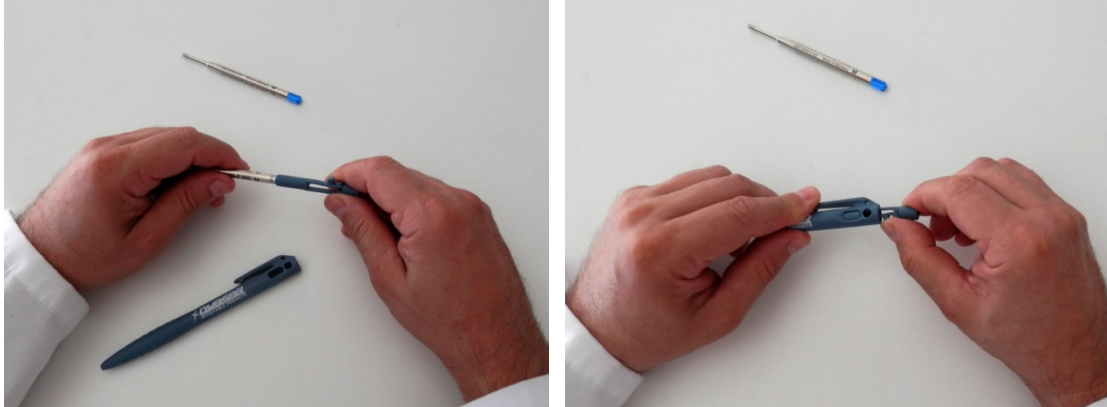

5. Un cop els botons estiguin a l'alçada dels forats, rotar el mecanisme perquè s'insereixin.



6. Verificar que el mecanisme de pujar i baixar la mina funciona i que la tinta flueix correctament.

