



Para cambiar la mina del bolígrafo:


1. Sujete el bolígrafo con la mano, de manera que los botones del mecanismo (usados para que entre o salga la punta de la mina del cuerpo del bolígrafo) queden expuestos y con un instrumento de punta fina y romo (por ejemplo la punta del cuerpo de otro bolígrafo) presione el botón más largo hasta que penetre en el interior de la carcasa.

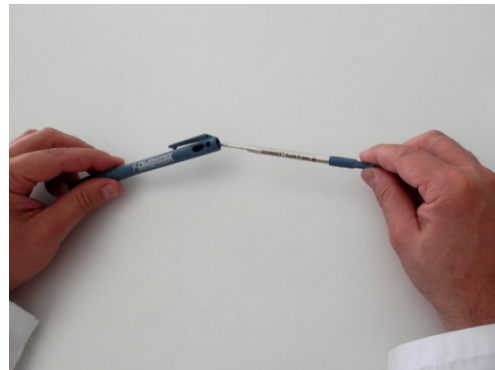


2. Una vez introducido el botón más largo en el interior de la carcasa, realice un pequeño giro del pulsador y extráigalo sin forzarlo.

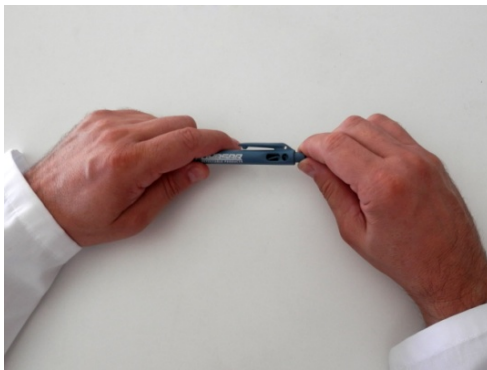

3. Separe la mina del pulsador y coloque un nuevo recambio. Utilice siempre recambios autorizados y tire el recambio usado en el contenedor regular de basura.

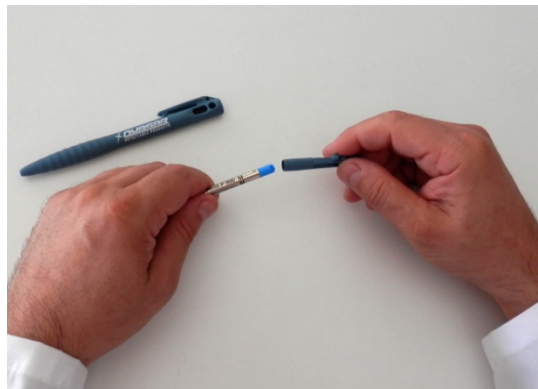

4. Introduzca la nueva mina y con el mecanismo en el interior del cuerpo del bolígrafo procurando presionando con el dedo pulgar el botón más largo procurando que los botones y los agujeros del cuerpo no estén alineados sino que esté ligeramente desplazado a un lado.

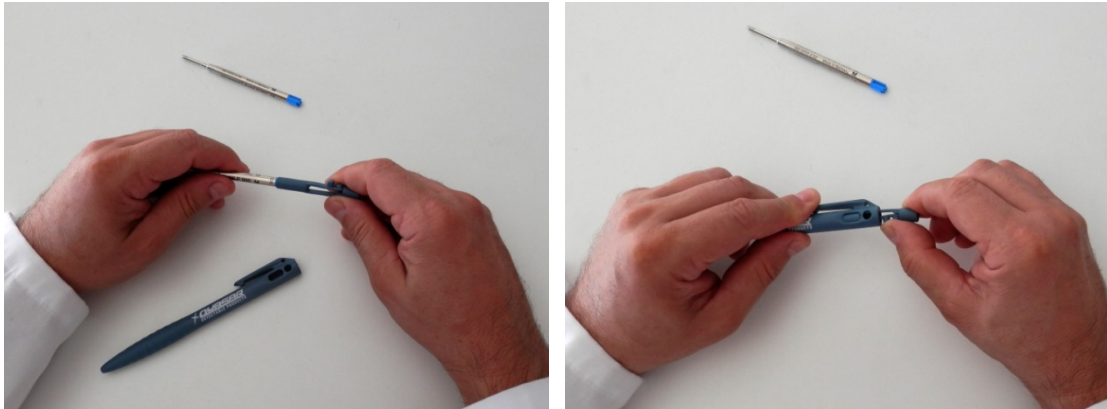

5. Una vez los botones estén a la altura de los agujeros, rotar el mecanismo para que se inserten.



6. Verificar que el mecanismo de subir y bajar la mina funciona y que la tinta fluye correctamente.

